

# DRAIN FRONT

Bocchettone angolare in TPE per terrazze e balconi



## CAMPI DI APPLICAZIONE

**Drain Front** è un bocchettone angolare in TPE per gli scarichi a parapetto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Drain Front** è un bocchettone angolare in TPE di sezione rettangolare 57x48 mm e lunghezza 347 mm.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Posa in opera di Drain Front

1. Eseguire uno scasso a parete e a pavimento, in modo da poter collocare idoneamente **Drain Front**. Quindi verificarne la perfetta complanarità con il piano orizzontale e con quello verticale.



2. Applicare uno strato uniforme di adesivo epossidico bicomponente tissotropico **Adesilex PG4** con una spatola liscia, su sottofondo pulito e asciutto.



3. Posare **Drain Front** esercitando una leggera pressione, in modo da annegarlo in **Adesilex PG4**.



4. Stendere un secondo strato fresco su fresco di **Adesilex PG4**, coprendo completamente **Drain Front**.



5. Lisciare con una spatola piana e, sul prodotto ancora fresco, effettuare uno spolvero a rifiuto di quarzo sferoidale (con granulometria 0,5), al fine di creare un supporto sufficientemente ruvido per favorire l'adesione del prodotto impermeabilizzante MAPEI che verrà impiegato.




6. Una volta completata la reticolazione di **Adesilex PG4**, rimuovere il quarzo non adesivo.



7. Nel raccordo tra orizzontale e verticale applicare un primo strato uniforme del prodotto impermeabilizzante MAPEI scelto, su sottofondo pulito e asciutto.




8. Posare **Mapeband** esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d'aria.

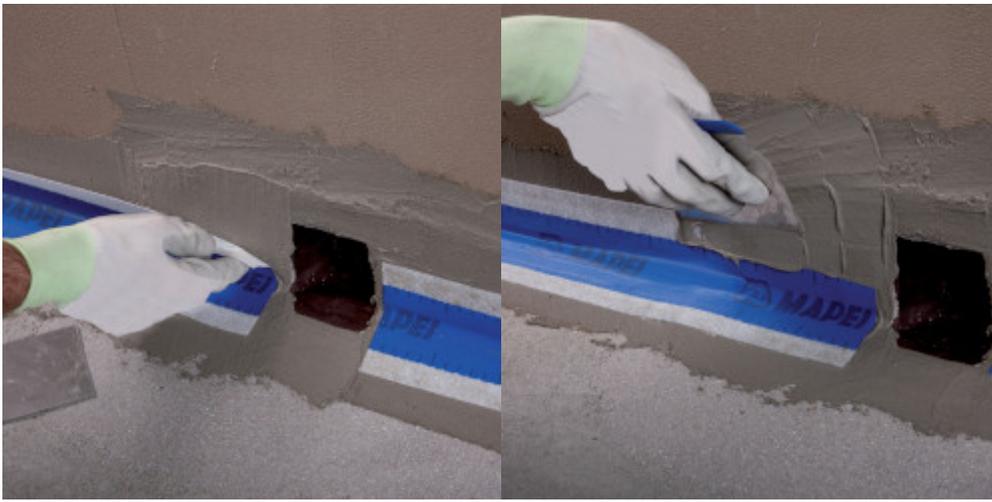

9. Stendere un secondo strato fresco su fresco del prodotto impermeabilizzante MAPEI, coprendo completamente le parti laterali del nastro con il nuovo strato, inglobando i lati della bandella all'interno dei due strati di impermeabilizzante.



10. Realizzare il nuovo intonaco sul parapetto o ripristinare la parte di intonaco demolita, nel caso di interventi su strutture esistenti.

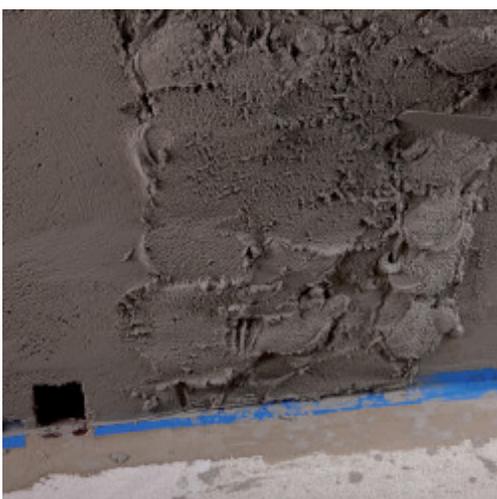

11. Dopo aver applicato il prodotto impermeabilizzante MAPEI secondo le indicazioni contenute nella relativa Scheda Tecnica, incollare la pavimentazione e, infine, stuccare le fughe.



12. Incollare lo zoccolino e stuccarne le fughe verticali.



13. Sigillare con **Mapesil AC** o **Mapesil AC Eco** in corrispondenza del raccordo zoccolino-pavimento e zoccolino-parete.



## CONFEZIONI

Drain Front è disponibile in scatole da 5 pezzi.

## COLORI

Drain Front è disponibile nei colori: rame e avorio.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Drain Front** è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della Scheda Dati di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di bocchettone angolare in TPE color rame o avorio per terrazze e balconi (tipo **Drain Front** della MAPEI S.p.A.).

Dopo aver eseguito uno scasso a parete e a pavimento per poter collocare il bocchettone in maniera corretta, su supporto pulito e asciutto applicare uno strato uniforme di adesivo epossidico bicomponente tissotropico (tipo **Adesilex PG4** della MAPEI S.p.A.). Successivamente si dovrà posare il bocchettone sull'adesivo fresco e ricoprire con un secondo strato di adesivo, avendo cura di spagliarlo con quarzo quando ancora fresco.

**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



[www.mapei.com](http://www.mapei.com)



[mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

566-1-2024 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

