



## CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

### SERIE:

DIN

### FORMATO NOMINALE:

15x15 cm ceramica smaltata

7,4x15 cm ceramica smaltata

7,4x7,4 cm ceramica smaltata su rete

3,6x7,4 cm ceramica smaltata su rete

### DESTINAZIONE D'USO:

Pavimenti e rivestimenti interni

### CONSIGLI DI POSA:

Posare su pareti perfettamente planari e asciutte, adattare le raggature di spigoli ed angoli del sottofondo per permettere la perfetta adesione dei pezzi speciali.

### IMPORTANTE

Data la natura artigianale della collezione è caldamente consigliato, prima di effettuare la posa definitiva del materiale, provare a secco a comporre la posa dei vari formati, con la finalità di valutare il corretto posizionamento dei vari elementi e di armonizzare la piastrellatura per mezzo di una attenta suddivisione delle fughe.

### COLLANTE CONSIGLIATO:

colla per gres NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei fogli.

### FUGA CONSIGLIATA:

sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio

### FUGANTI CONSIGLIATI:

STUCCO CEMENTIZIO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

STUCCO EPOSSIDICO: Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene e rapidamente i residui di stucco prima che essicchi completamente.



## CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

**STUCCO CEMENTIZIO:** Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

**STUCCO EPOSSIDICO:** Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.

**SILICONE:** Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

**PITTURA:** Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

**RUGGINE:** Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.

# **CONSIGLI DI POSA**

**DIN BY KONSTANTIN GRCIC**


**Mutina**

## Mutina






Verificare che le superfici siano perfettamente piane. Inoltre, assicurarsi che angoli e spigoli di eventuali strutture siano correttamente smussati per adattarsi ai pezzi speciali.

## Mutina

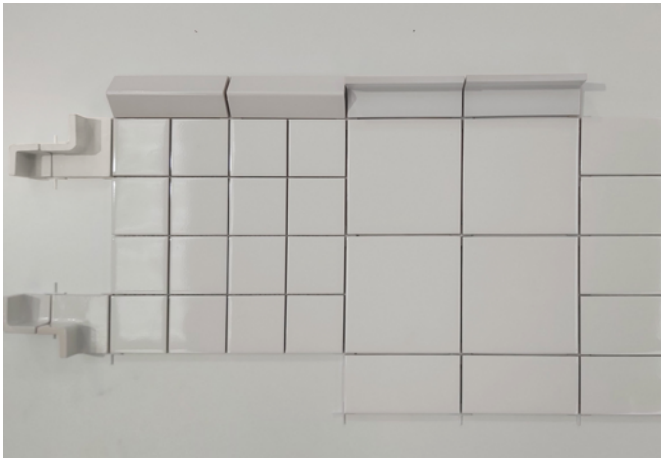

Prima della posa, verificare le dimensioni di tutti i componenti della piastrellatura cercando di compensare e suddividere in modo armonico eventuali differenze tra fondi e pezzi speciali.

## Mutina

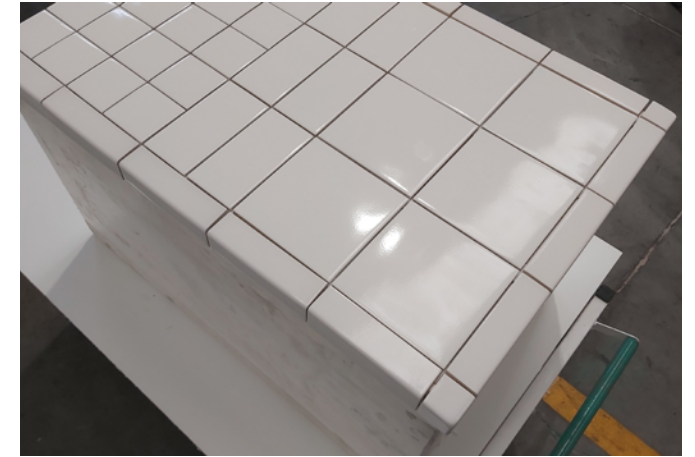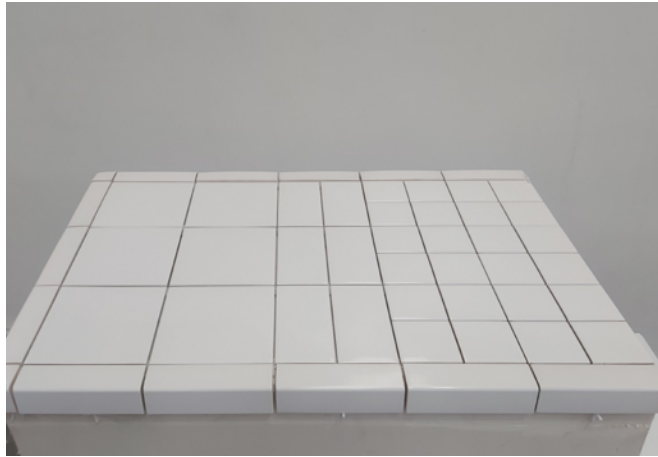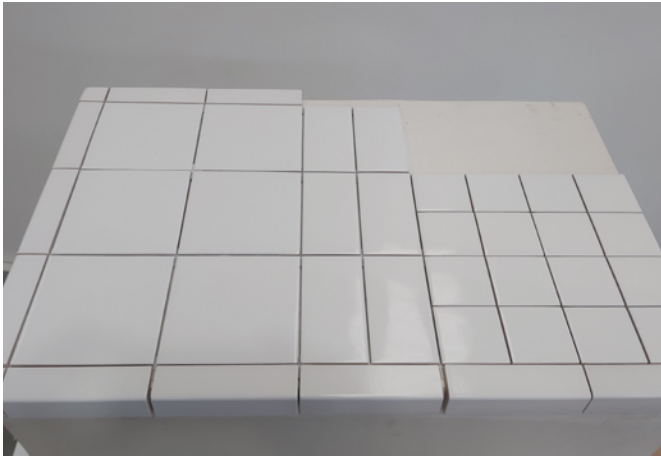

Comporre la piastrellatura a secco, senza utilizzare la colla.  
Ricordarsi di considerare gli spessori dell'adesivo.





## Mutina



Armonizzare adeguatamente la fuga, suddividendola dove necessario.  
Prima di procedere con la posa vera e propria, accertarsi che  
la piastrellatura abbia raggiunto l'effetto estetico desiderato.





## Mutina

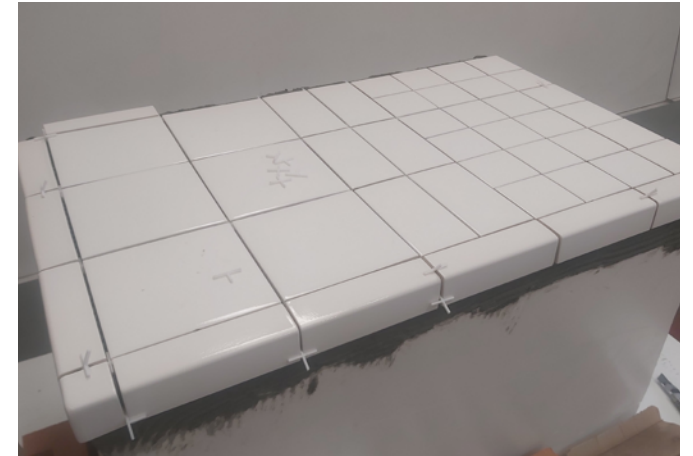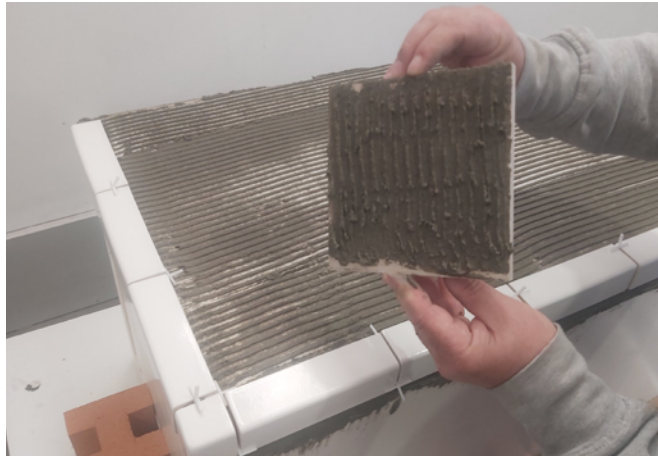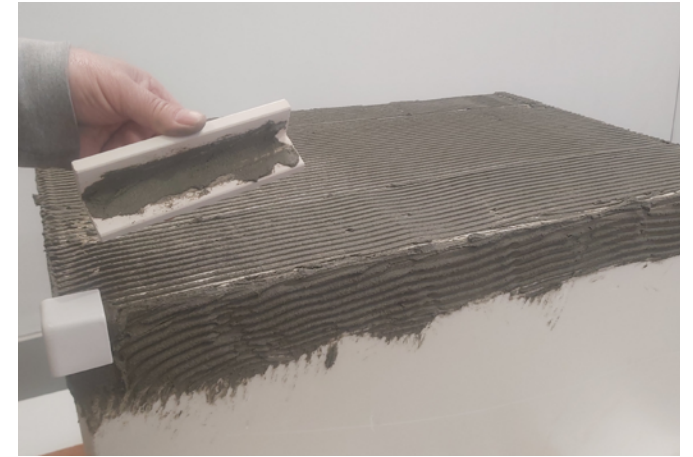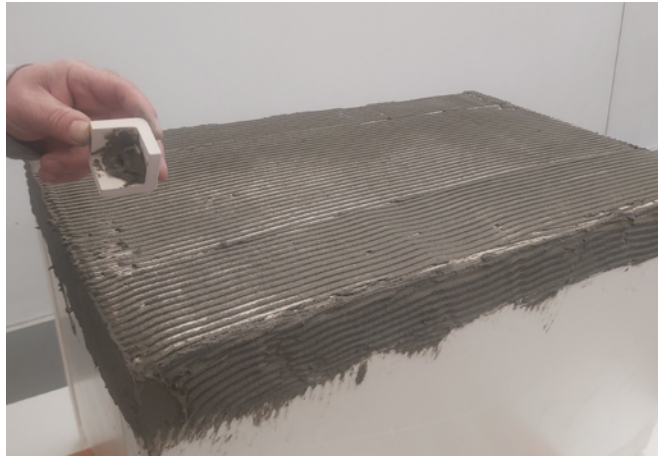

Applicare l'adesivo con una spatola dentata da 5 mm, anche su spigoli e angoli. Applicare l'adesivo su tutti i pezzi che si andranno a installare. La quantità impiegata deve consentire di aggiustare lo spessore e suddividere le fughe.



## Mutina

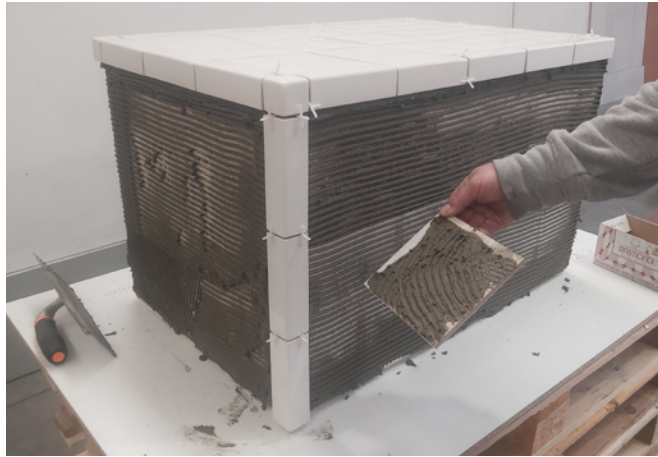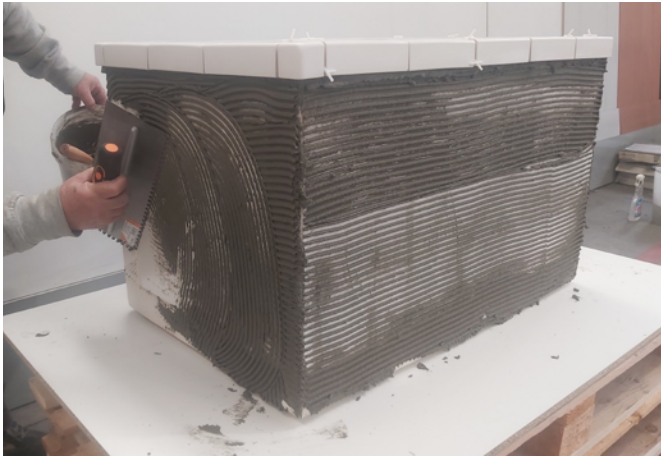


Proseguire con la posa effettuando sempre una doppia spalmatura e avendo cura di allineare tutte le fughe.

## Mutina



Stuccare con un fugante a scelta, avendo cura di riempire tutte le fughe.


## Mutina

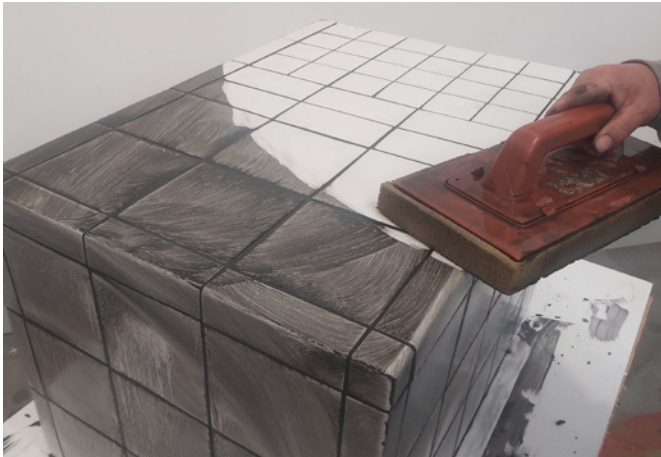

Lavare con acqua o con prodotti idonei al fugante scelto, rispettando rigorosamente le prescrizioni indicate nella scheda tecnica del prodotto utilizzato.



# Mutina

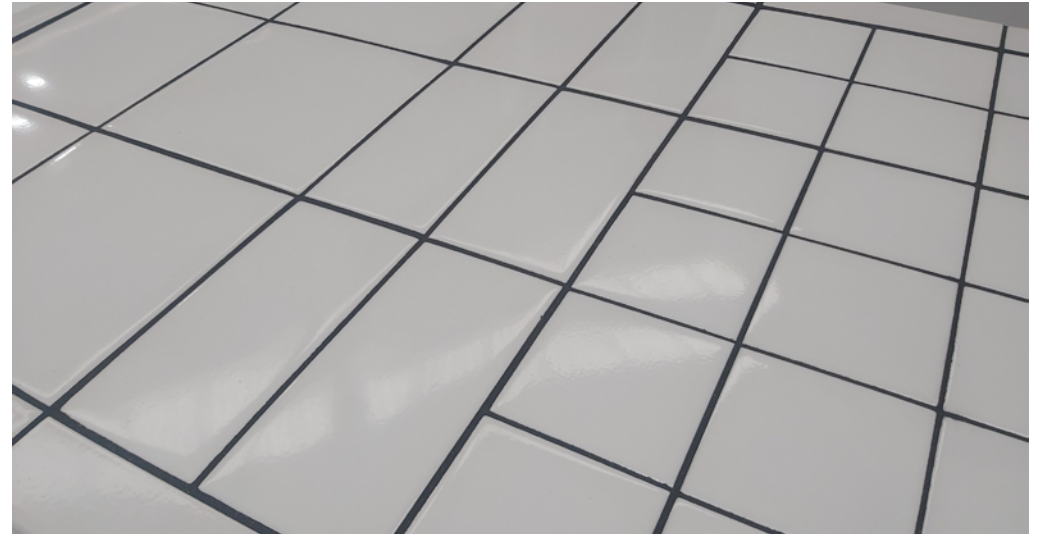

**mutina.it**

Follow us on

